

Hardware User Manual

AnyDIO Series
SIO-DO32P



Product Information

Full information about other AJINEXTEK products is available by visiting our Web Site at:
www.ajinextek.com

Useful Contact Information

Customer Support Seoul

Tel : 82-31-389-1580~2 Fax: 82-31-389-1583
E-mail : marketing@ajinextek.com

Customer Support Daegu

Tel : 82-53-593-3700 Fax: 82-53-593-3703
E-mail : support@ajinextek.com



AJINEXTEK's sales team is always available to assist you in making your decision the final choice of boards or systems is solely and wholly the responsibility of the buyer. AJINEXTEK's entire liability in respect of the board or systems is as set out in AJINEXTEK's standard terms and conditions of sale

© Copyright 2001 AJINEXTEK Co.Ltd. All Rights Reserved.

Contents

1. 개요	1
1.1. 서론	1
1.2. 적용	1
2. 특징	2
2.1. 모듈 사양 및 scheme	2
3. 설치	4
3.1. 하드웨어 설치	4
3.2. 소프트웨어 설치	4
4. 구성	5
4.1. 하드웨어 구성 및 설명	5
4.2. 모듈 어드레스 맵	9
4.3. SIO-DO32P 모듈 보드 Champ 커넥터 핀 배열 및 설명	10
4.4. SIO-DO32P 모듈 보드 단자대 핀 결선 및 설명	12
5. 액세서리(옵션 품목)	13
5.1. 모듈 액세서리와 구성	13
5.2. 장치 결선	14
6. 주문정보(Family)	18

Revision History

Manual	PCB	Comments
Rev. 1.0 issue 1.0	Rev. 1.0	2001. 12. 18

1. 개요

1.1. 서론

AnyDIO 모듈 보드는 AnyBus Series 보드 위에 장착되어 디지털 신호의 입출력을 제어 할 수 있는 입력 전용 모듈, 출력 전용 모듈, 입출력 혼용 모듈이 있으며, 각 모듈당 최대 32점의 입출력 접점을 제공하는 다양한 제품군으로 구성되어 있다. AnyDIO 모듈 보드 모델 중 SIO-DO32P는 입력16점/ 출력(파워 TR출력 방식)16점 디지털 입출력 접점을 제공하는 모듈 보드이다.

1.2. 적용

AnyDIO 모듈 보드는 외부의 디지털 입력 및 출력 신호를 인터페이스 할 수 있는 것으로써 공장 자동화 및 공작 기계 제어, 실험, 교육용 등에 이용할 수 있다.

- ▶ 디지털 모니터링
- ▶ 신호 전환
- ▶ 컴퓨터와 주변 기기 사이의 광학적 절연
- ▶ 자동 테스트 장비
- ▶ 장비 모니터링
- ▶ 장비 인터페이스
- ▶ 공정(처리) 제어
- ▶ Industrial measurement
- ▶ 산업 디지털 출력 제어

2. 특징

2.1. 모듈 사양 및 scheme

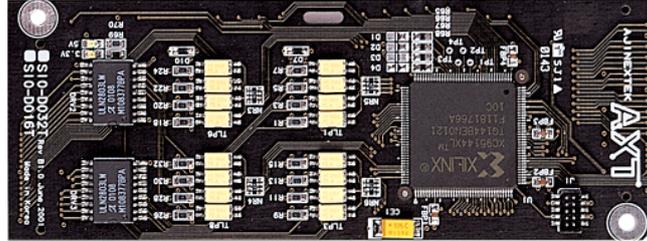


그림 1. SIO-DO32P 모듈 보드의 실물 사진

표 1. SIO-DO32P 모듈 보드 특징

항목	SIO-DO32P
출력	32점
	출력 32점은 비트 및 바이트 단위로 write 및 read 가능
출력전압 범위	12~24Vdc
출력 전류	50 mA (68Pin CHAMP 커넥터까지) Option : T36-PR 단자대를 사용시 핀 당 50 mA APC-EO36 단자대를 사용시 한 핀 당 500 mA
출력 저항	오픈 콜렉터 방식
출력 회로	싱크(부논리)
	모든 출력 포트는 외부 신호와 전기적으로 절연되어 외부 신호를 구동한다. 절연은 포토 커플러를 사용한다

표 2. SIO-DO32P 모듈 보드 사양

출력 채널 수	16점
출력 범위	외부 전원 인가 방식(12V ~ 24V)
출력 방식	오픈 콜렉터 타입
출력 모드	Voltage(전압)
Turn ON/OFF 타임	20 μ s 이상
Active Indicator	인가 전용 확인용 LED 2개 (5VDC, 3.3VDC)
기타	포토 커플러 절연
	절연 특성 : 2500VRMS

3. 설치

3.1. 하드웨어 설치

사용자가 선택한 기본형 베이스 보드의 종류에 따라 Add-On 방식의 AnyPack 모듈(SIO-DO32P) 장착 방향이 달라짐으로 베이스 보드 사용자 매뉴얼의 ‘하드웨어 설명’을 참조하여 모듈을 올바르게 장착시킨 다음 베이스 보드 사용자 매뉴얼의 ‘하드웨어 설치’ 순서를 따라 설치한다.

3.2. 소프트웨어 설치

EzConfig 1.0 사용자 설명서를 참조하여 EzConfig를 설치한다. 프로그램 설치시 설치 대상 폴더를 따로 지정하지 않았을 경우는 C:\Program Files\EzConfig 위치에 EzDioAgent.exe 실행 파일이 있으면 정상적으로 EzDioAgent 프로그램 설치까지 완료 된 것이다. 만약, 설치 대상 폴더를 따로 지정했다면 지정 폴더 안에서 EzDioAgent.exe 실행파일 유무를 확인하면 된다.

4. 구성

4.1. 하드웨어 구성 및 설명

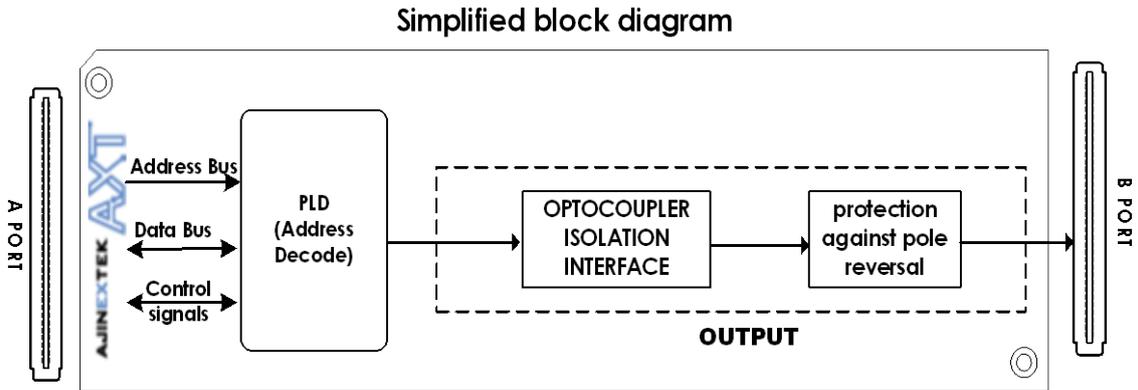


그림 2. SIO-DO32P 모듈 보드 구성도

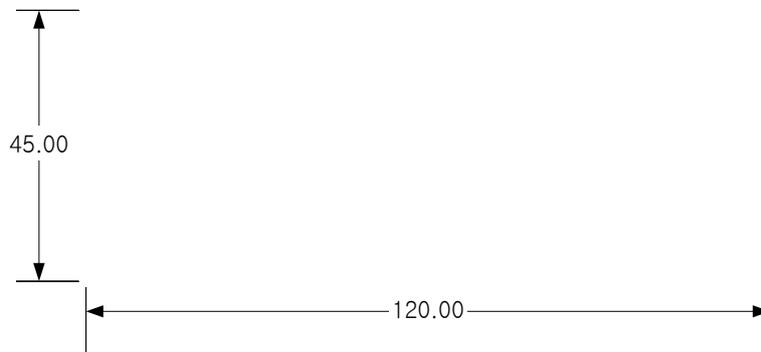


그림 3. SIO-DO32P 보드 사이즈

표 3. SIO-DO32P 모듈 보드의 사용 환경

보드 치수	120 x 45 mm
동작 전압	3.3V, 5V, 24V (12V)

AnyBus 보드에 AnyDIO 모듈을 어떻게 조합하는가에 따라 다양한 입출력 장치를 사용하는 제어 시스템에서 간단한 조작으로 제어 입출력 접점수를 확장하거나 변경이 가능하다. 기본형 베이스 보드를 BPFR(PCI Full Size)로 선택했을 경우 32접점을 갖는 AnyDIO 모듈

네 장으로 최대 128점까지 구성 가능하며 AnyDIO 시리즈 선택에 따라 128점 입력 전용 보드, 입력 64/ 출력 64점 보드, 128점 출력 전용 보드 등으로 구성할 수 있다. BPFR보드에서 SUB1을 CPU 슬롯으로 사용하였을 경우 3개의 SUB 슬롯에 DIO접점수가 최대 32점인 AnyDIO를 장착하여 96개의 DIO 접점을 얻을 수 있다. 이 구성 방법은 어느 AnyDIO 모듈을 사용하는가에 따라 입력 96점(SIO-DI32 3개), 출력 96점(SIO-DO32P 3개), 입력 48/ 출력 48점 (SIO-DB32P 3개)보드 등으로 변경이 가능하다.

그림 4. SIO-DO32P 구성

그림 4은 SIO-DO32P의 제어부(PLD), SUB 모듈 커넥터, 포토 커플러, 출력 드라이브, Indication LED 등을 나타낸 것이다.

제어부는 크게 두가지 기능을 하고 있다. 첫 번째는 출력 32점을 Write하는 기능을 가지고 있고, 두 번째는 기본형 베이스 보드와 로컬 모듈 보드간에 데이터 흐름을 제어하는 기능을 가지고 있다. 첫 번째 출력 제어는 기본형 베이스 보드의 외부 데이터를 Write하기 위한 래치를 제공함으로써 외부 데이터를 원활하게 보낼 수 있다. 두 번째는 디코더기를 통해서 내부 기능별로 레지스터를 분리함으로써 기본형 베이스 보드와 로컬 모듈간에 데이터 전송을 쉽게 해준다.

A port, B port의 64핀 PMC(PCI Mezzanine Card) SUB 모듈 커넥터 핀을 간략히 요약하면 다음과 같다. A port는 AnyBus 베이스 보드로부터 5V와 3.3V 전원을 모듈에 공급한다. A port의 신호선은 데이터 8비트, 어드레스 9비트와 읽기 쓰기 신호, 모듈의 선택신호, 한 개의 인터럽트 요구신호 등으로 구성되어 있다. B port의 경우는 외부 전원을 공급 받고, 출력 32개의 디지털 입출력 접점이 68P CHAMP 커넥터와 연결되어 있다.

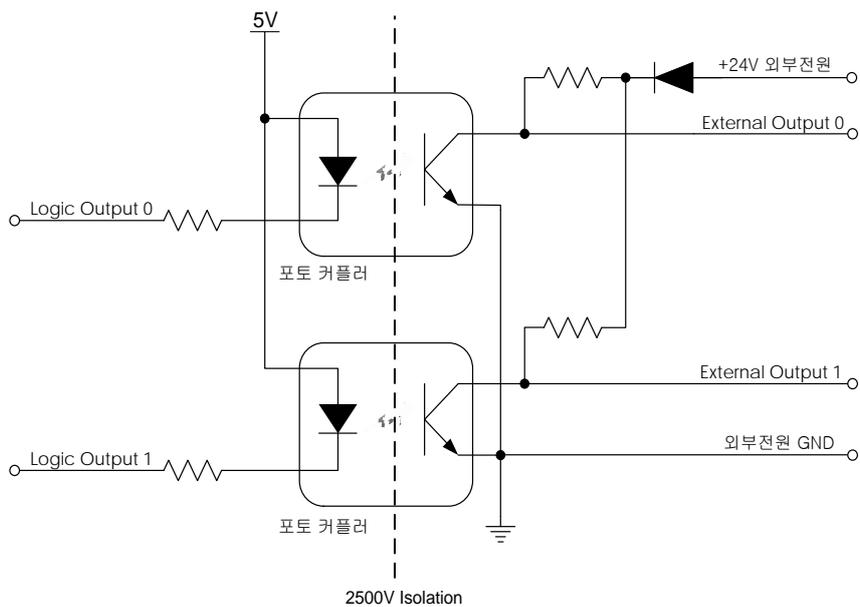


그림 5. 출력 신호의 포토 커플러

32점 디지털 출력은 전부 외부 신호와 전원을 포토 커플러로 절연되어 있다.

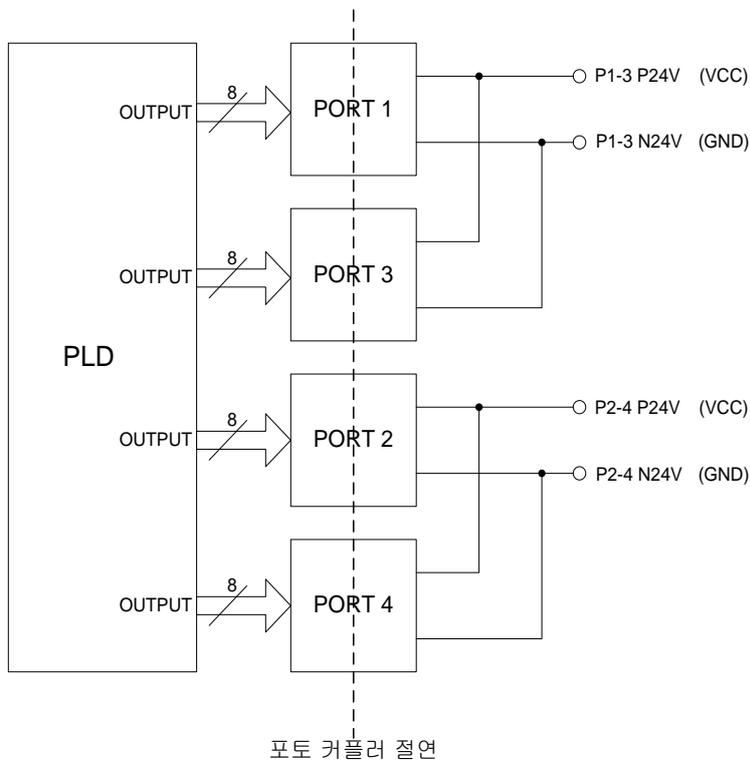


그림 6. 모듈 내부 전원 처리

그림 6은 모듈 내부에 전원처리를 보여 주고 있는 그림이다. 하나의 포트당 8비트로 구성되어 있으며 포트1와 포트3는 같은 전원선으로 연결되어 있고, 포트2, 포트4도 같은 전원선으로 연결되어 있어 필요시에는 각각 다른 전원 공급기를 사용해서 노이즈가 많이 발생하는 장비나 센서와의 분리를 용이하게 할 수 있다.

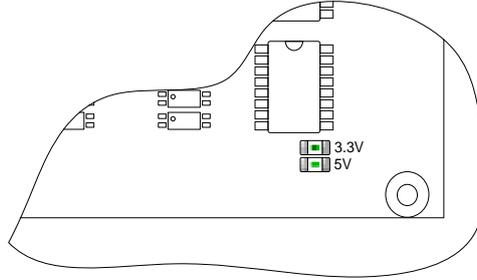


그림 7. 전원 표시 LED

SIO-DO32P 모듈 보드 위에 부착된 LED 두 개는 AnyBus 베이스 보드로부터 3.3V와 5V 전원을 공급 받고 있음을 표시하기 위해서 부착되어있다. 만약에 AnyBus 베이스에서 전원이 공급되고 있으면 LED는 점등되고, 그렇지 않고 전원이 공급되지 않으면 LED는 소등된다.

4.2. 모듈 어드레스 맵

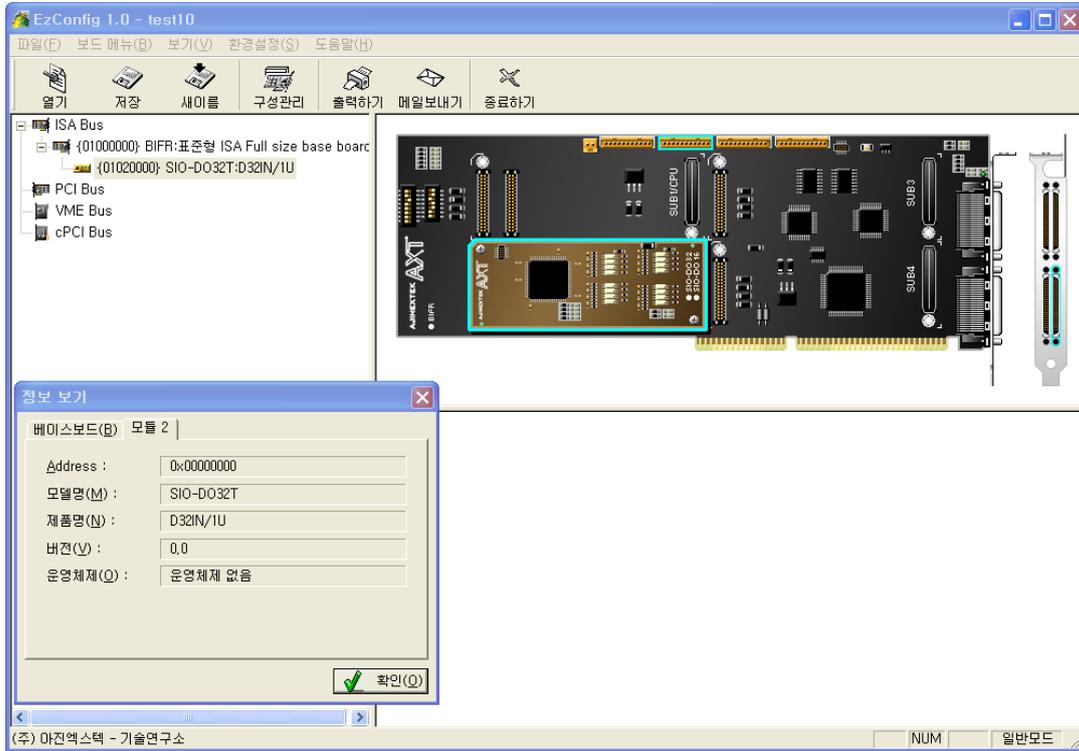


그림 8. EzConfig 소프트웨어를 이용한 SIO-DO32P 정보보기 화면

표 4. 각 SUB에 할당된 어드레스 영역

Region	BIFR, BV6R, BPFR, BC6R (FULL SIZE / 6U)	BIHR, BV3R, BPHR, BC3R (HALF SIZE / 3U)	비 고
	0000h – 1FFFh	0000h – 1FFFh	
0000h – 03FFh	SUB 1 할당 어드레스 공간	SUB 1 할당 어드레스 공간	1Kbyte
0400h – 07FFh	SUB 2 할당 어드레스 공간	SUB 2 할당 어드레스 공간	1Kbyte
0800h – 0BFFh	SUB 3 할당 어드레스 공간	-	1Kbyte
0C00h – 0FFFh	SUB 4 할당 어드레스 공간	-	1Kbyte

위 그림 8과 같이 기본형 베이스 보드를 BIFR(ISA Full Size) 보드로 선택하여 EzConfig 소프트웨어를 이용해 SUB2 위치에 장착된 SIO-DO32P 모듈 정보보기를 하였을 경우 모듈2의 어드레스가 SIO-DO32P의 시작 어드레스 정보임을 얻을 수 있다.

Address = 베이스 어드레스 + 0400h(SUB 2 오프셋 어드레스)

정보보기 다이얼로그 창에서 베이스보드(B) 탭을 누르면 베이스 보드 정보를 쉽게 알 수 있다.

4.3.SIO-DO32P 모듈 보드 Champ 커넥터 핀 배열 및 설명

SIO-DO32P는 출력 32점을 가지는 디지털 출력 전용 보드이며, 커넥터를 통해 연결된 외부전원과 전기적으로 절연되어 있다. 외부 장치 및 단자대를 결선할 때에는 반드시 다음 표 5를 참조하도록 한다.

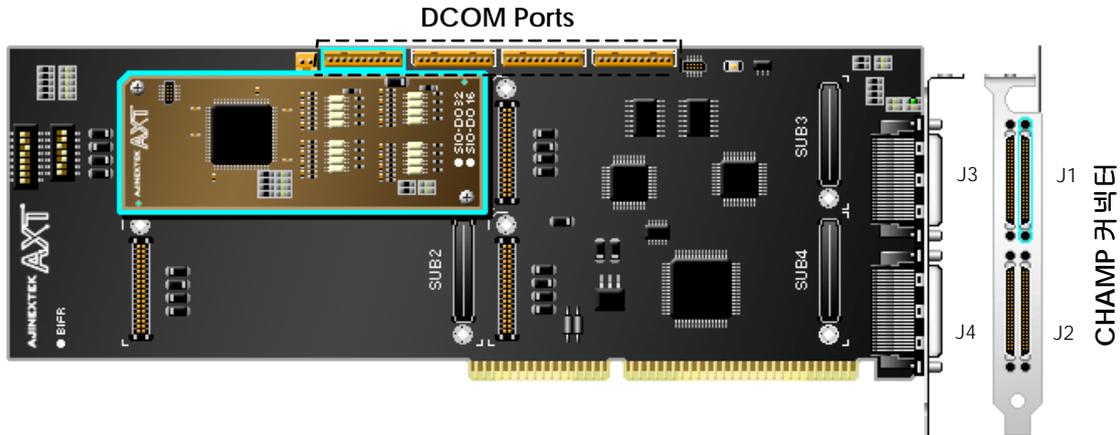


그림 9. BIFR보드 SUB1에 SIO-DO32P가 장착 된 경우

BIFR 보드의 SUB1/CPU 모듈 소켓 위치에 SIO-DO32P가 장착 된 경우를 나타낸 것이다. 전용 또는 범용 케이블을 통해 외부로 연결되는 외부IO 인터페이스부는 68핀 CHAMP커넥터와 분산 마스터 모듈용 커넥터인 DCOM Port로 이루어져 있으며, 각 68핀 커넥터와 DCOM Port는 SUB모듈과 연결되어 있다. DCOM Port는 AnyField Series 제품을 장착하였을 경우 사용되므로 이 매뉴얼에서는 언급하지 않는다.

표 5. SIO-DO32P 모듈 장착시 68핀 CHAMP 커넥터 핀 배열

J1	핀 명	방향	핀 설명	J1	핀 명	방향	핀 설명
1	P1-3_P24V		PORT1의 +24V 전원	35	P1-3_N24V		PORT1-3의 0V 전원
2	P1_OUT0	O	Output 1, bit0	36	P3_OUT0	O	Output 3, bit 16
3	P1_OUT1	O	Output 1, bit1	37	P3_OUT1	O	Output3, bit 17
4	P1_OUT2	O	Output 1, bit2	38	P3_OUT2	O	Output 3, bit 18
5	P1_OUT3	O	Output 1, bit3	39	P3_OUT3	O	Output 3, bit 19
6	P1_OUT4	O	Output 1, bit4	40	P3_OUT4	O	Output 3, bit 20
7	P1_OUT5	O	Output 1, bit5	41	P3_OUT5	O	Output 3, bit 21
8	P1_OUT6	O	Output 1, bit6	42	P3_OUT6	O	Output 3, bit 22
9	P1_OUT7	O	Output 1, bit7	43	P3_OUT7	O	Output 3, bit 23
10	P2-4_P24V		PORT2-4의 +24V 전원	44	P2-4_N24V		PORT2-4의 0V 전원
11	P2_OUT0	O	Output 2, bit8	45	P4_OUT0	O	Output 4, bit 24
12	P2_OUT1	O	Output 2, bit9	46	P4_OUT0	O	Output 4, bit 25
13	P2_OUT2	O	Output 2, bit10	47	P4_OUT0	O	Output 4, bit 26
14	P2_OUT3	O	Output 2, bit11	48	P4_OUT0	O	Output 4, bit 27
15	P2_OUT4	O	Output 2, bit12	49	P4_OUT0	O	Output 4, bit 28
16	P2_OUT5	O	Output 2, bit13	50	P4_OUT0	O	Output 4, bit 29
17	P2_OUT6	O	Output 2, bit14	51	P4_OUT0	O	Output 4, bit 30
18	P2_OUT7	O	Output 2, bit15	52	P4_OUT0	O	Output 4, bit 31
19	N.C			53	N.C		

J1	핀 명	방향	핀 설명	J1	핀 명	방향	핀 설명
20	N.C			54	N.C		
21	N.C			55	N.C		
22	N.C			56	N.C		
23	N.C			57	N.C		
24	N.C			58	N.C		
25	N.C			59	N.C		
26	N.C			60	N.C		
27	N.C			61	N.C		
28	N.C			62	N.C		
29	N.C			63	N.C		
30	N.C			64	N.C		
31	N.C			65	N.C		
32	N.C			66	N.C		
33	N.C			67	N.C		
34	N.C			68	N.C		

J1은 SUB1에 J2, J3, J4는 각각 SUB2, SUB3, SUB4와 서로 연결되어 케이블을 통해 단자대 또는 외부 장치와 연결된다. 따라서 그림 10과 같이 SUB1 소켓에 SIO-DO32P 모듈이 장착된 경우 68핀 CHAMP 커넥터 J1의 신호는 표 5와 같이 정리되며, 68핀 중 출력32점, 전원 4개 총 36핀만을 사용하고 나머지 핀은 사용하지 않는다.

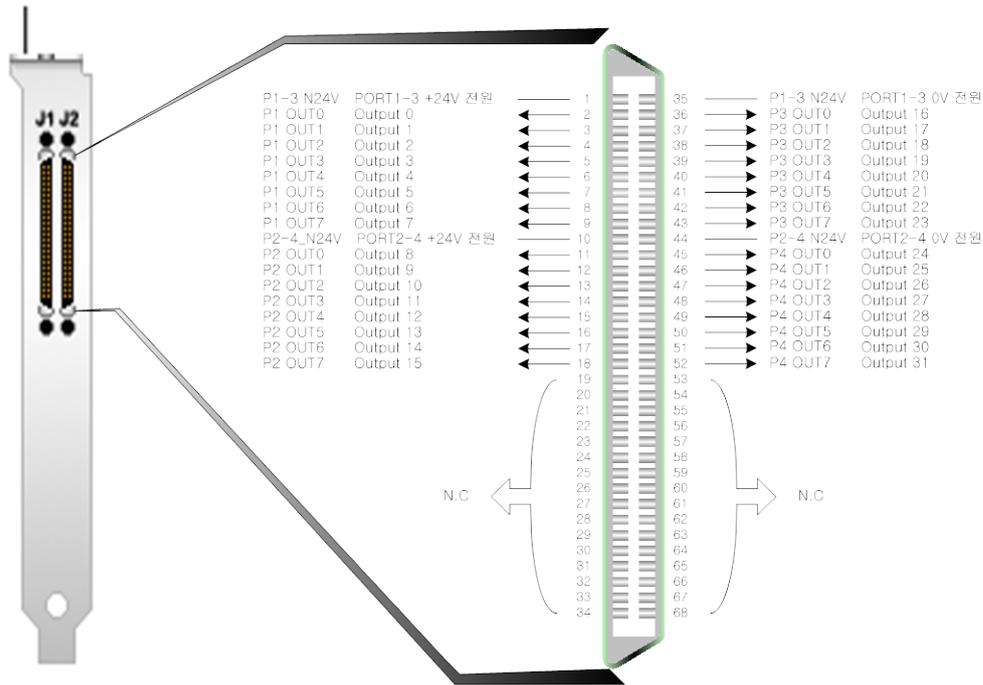


그림 10. CHAMP 커넥터

그림 11은 SIO-DO32P 모듈과 연결된 68 CHAMP 커넥터의 핀 설명이다.

4.4.SIO-DO32P 모듈 보드 단자대 핀 결선 및 설명

표 6. T36-PR, APC-EB36 단자대 핀 결선 및 설명

T36-PR APC-EB36	핀 명	방향	핀 설명	T36-PR APC-EB36	핀 명	방향	핀 설명
1	P1-3_P24V		PORT1-3의 +24V 전원	19	P1-3_N24V		PORT1-3의 0V 전원
2	P1_OUT0	O	Outport 1, bit0	20	P3_OUT0	O	Outport 3, bit 16
3	P1_OUT1	O	Outport 1, bit1	21	P3_OUT1	O	Outport 3, bit 17
4	P1_OUT2	O	Outport 1, bit2	22	P3_OUT2	O	Outport 3, bit 18
5	P1_OUT3	O	Outport 1, bit3	23	P3_OUT3	O	Outport 3, bit 19
6	P1_OUT4	O	Outport 1, bit4	24	P3_OUT4	O	Outport 3, bit 20
7	P1_OUT5	O	Outport 1, bit5	25	P3_OUT5	O	Outport 3, bit 21
8	P1_OUT6	O	Outport 1, bit6	26	P3_OUT6	O	Outport 3, bit 22
9	P1_OUT7	O	Outport 1, bit7	27	P3_OUT7	O	Outport 3, bit 23
10	P2-4_P24V		PORT3-4의 +24V 전원	28	P2-4_N24V		PORT2-4의 0V 전원
11	P2_OUT0	O	Outport 2, bit8	29	P4_OUT0	O	Outport 4, bit 24
12	P2_OUT1	O	Outport 2, bit9	30	P4_OUT1	O	Outport 4, bit 25
13	P2_OUT2	O	Outport 2, bit10	31	P4_OUT2	O	Outport 4, bit 26
14	P2_OUT3	O	Outport 2, bit11	32	P4_OUT3	O	Outport 4, bit 27
15	P2_OUT4	O	Outport 2, bit12	33	P4_OUT4	O	Outport 4, bit 28
16	P2_OUT5	O	Outport 2, bit13	34	P4_OUT5	O	Outport 4, bit 29
17	P2_OUT6	O	Outport 2, bit14	35	P4_OUT6	O	Outport 4, bit 30
18	P2_OUT7	O	Outport 2, bit15	36	P4_OUT7	O	Outport 4, bit 31

SIO-DO32P 모듈 장착시 단자대 입장에서 본 핀 결선과 설명이다.

그림 11. 단자대 36핀 커넥터 핀 정의

5. 액세서리(옵션 품목)

5.1. 모듈 액세서리와 구성

AnyDIO 모듈과 외부 장치를 연결하기 위해 사용되는 옵션 케이블과 단자대는 아래와 같다.

표 7. AnyDIO 모듈 장착시 단자대와 케이블

모듈명	단자대	케이블
SIO-DI32	APC-EI36 or T36-PR	C68/36TS
SIO-DO32P	APC-EO36 or T36-PR	C68/36TS
SIO-DB32P	APC-EB36 or T36-PR	C68/36TS


A. 케이블




그림 12. C68/36TS

C68/36TS는 Pitch(핀 간격)가 0.8mm, 1.27mm인 비대칭 케이블이다. 이 케이블들은 AnyBus 베이스보드의 외부연결 커넥터(J1, J2, J3, J4)와 단자대를 1대1로 연결시켜 준다. 68핀이 1번과 35번, 2번과 36번, ..., 34번과 68번이 Twist Pair를 구성하고 있고, 핀당 최대 50mA의 전류를 흘릴 수 있다. 케이블의 길이는 1m, 2m, 3m의 규격이 있으며, 사용자 요구에 따라 5m까지의 주문형 제품을 공급할 수도 있다.

B. 단자대

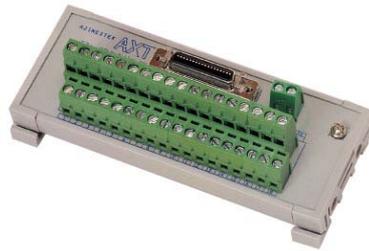

T36-PR 일대일 단자대

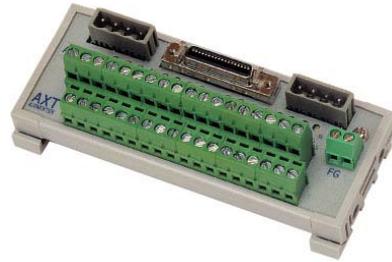

APC-EB36 디지털 입출력 전용 단자대

그림 13. 단자대 종류 - 일대일 단자대(왼쪽)과 고급형 IO전용 단자대(오른쪽)

AnyDIO 모듈에서는 출력단에 전류 증폭 회로 (핀당 500mA)가 들어가는 있는 단자대(APC-EO36)를 사용하거나 일대일로 연결된 범용 단자대(T36-PR)를 사용할 수 있다.

T36-PR 및 APC-EO36 단자대는 35mm폭의 슬라이드형 거치대에 장착 가능하도록 설계되어 설치 및 배선 공사시 탈착이 용이하다. 또한 장치와 연결되는 핀들은 나사로 고정시킬 수 있다.

5.2.장치 결선

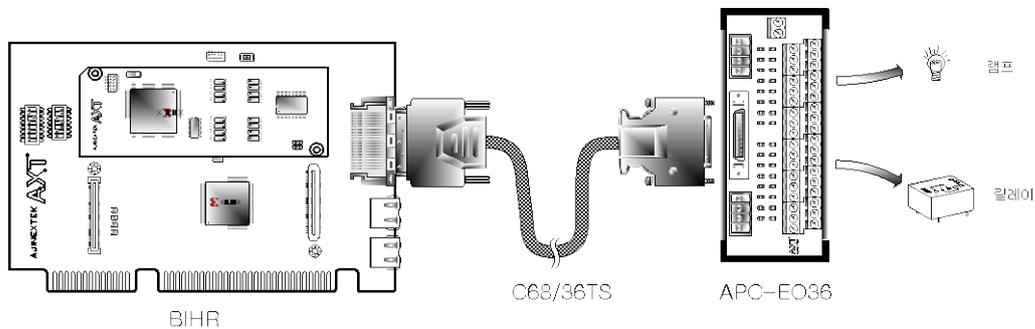


그림 14. SIO-DO32P 모듈 보드와 주변장치(터미널 보드)의 연결

그림 14는 실제 BIHR보드 위에 SIO-DO32P모듈 보드가 장착된 경우 외부 장치를 연결하기 위해 사용된 C68/36TS 케이블과 APC-EO36 단자대를 연결한 그림이다. 그리고 단자대 외부에 연결 가능한 부품을 그림으로 예를 들어 도시했다. 그림에서 도시한 부품들 이외에도 사용자가 원하는 부품을 인터페이스 하는 것이 가능하다.

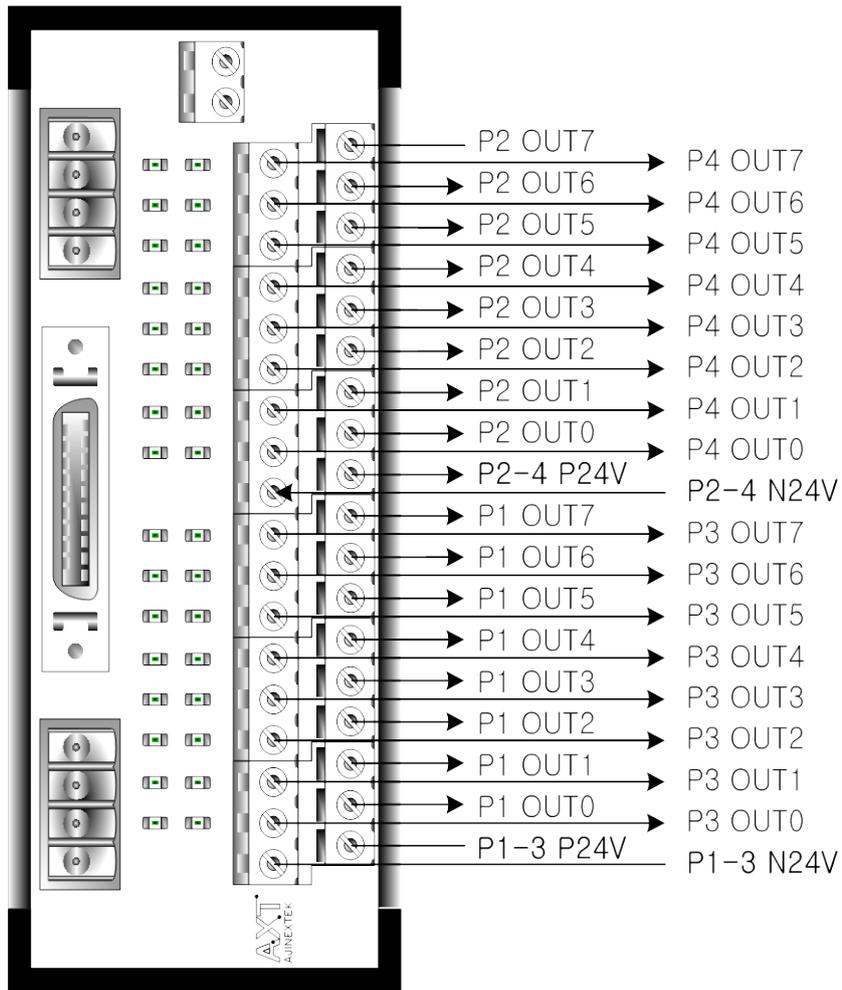


그림 15. 단자대 핀 설명

그림 15는 단자대의 핀 이름과 위치를 나타내고 있다.

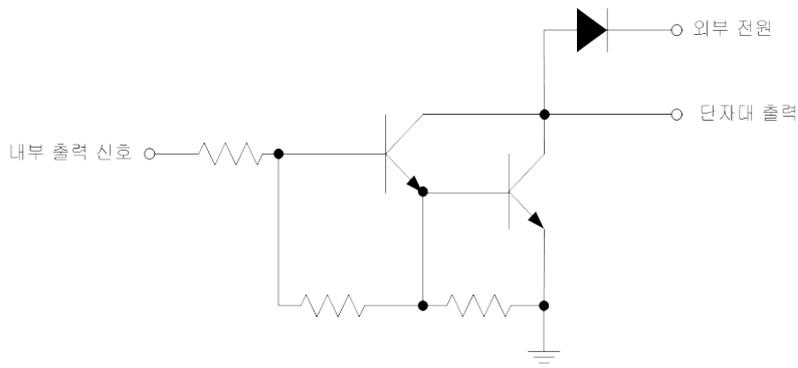


그림 16. 단자대 내부 출력 회로도

그림 16은 단자대의 출력 단 회로도를 보여 주고 있다.

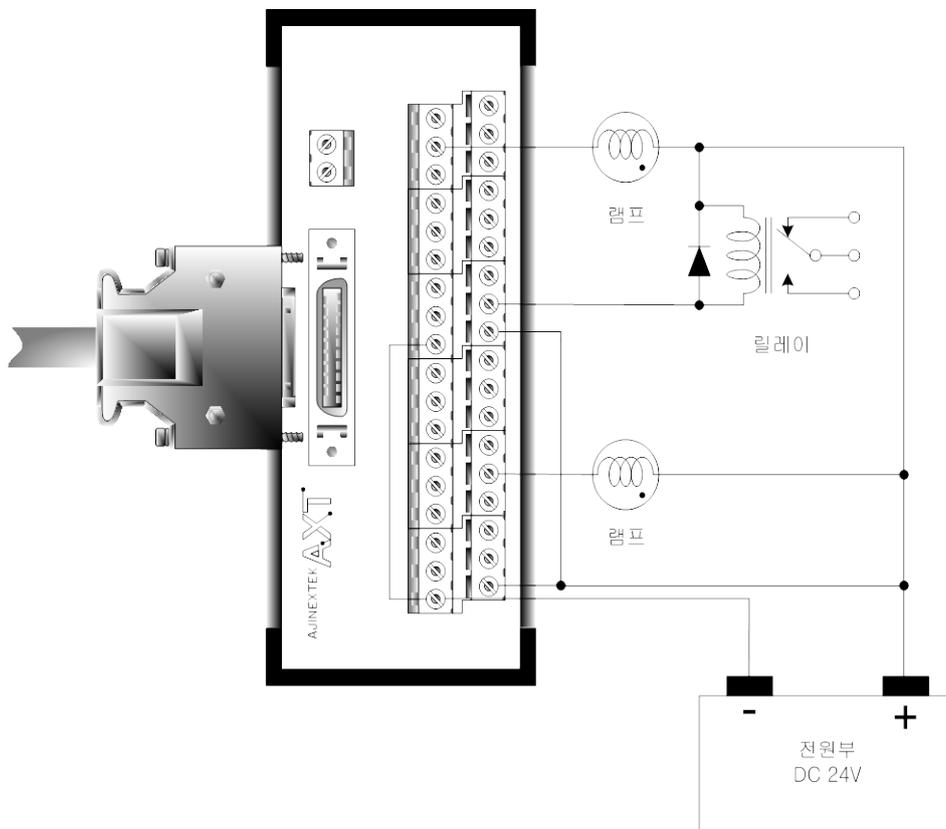


그림 17. T36-PR 단자대를 이용한 기본 구성

그림 17은 T36-PR 단자대와 부품간의 결선도를 나타내고 있다. 램프는 PORT1 – OUT4, PORT4 – OUT6에 연결되고, 릴레이는 PORT2 – OUT0에 결선 되어 있는 구성도이다. T36-PR은 출력 전류가 최대 50mA까지 흘릴 수 있으며, 출력은 싱크(부 논리)로 작동한다.

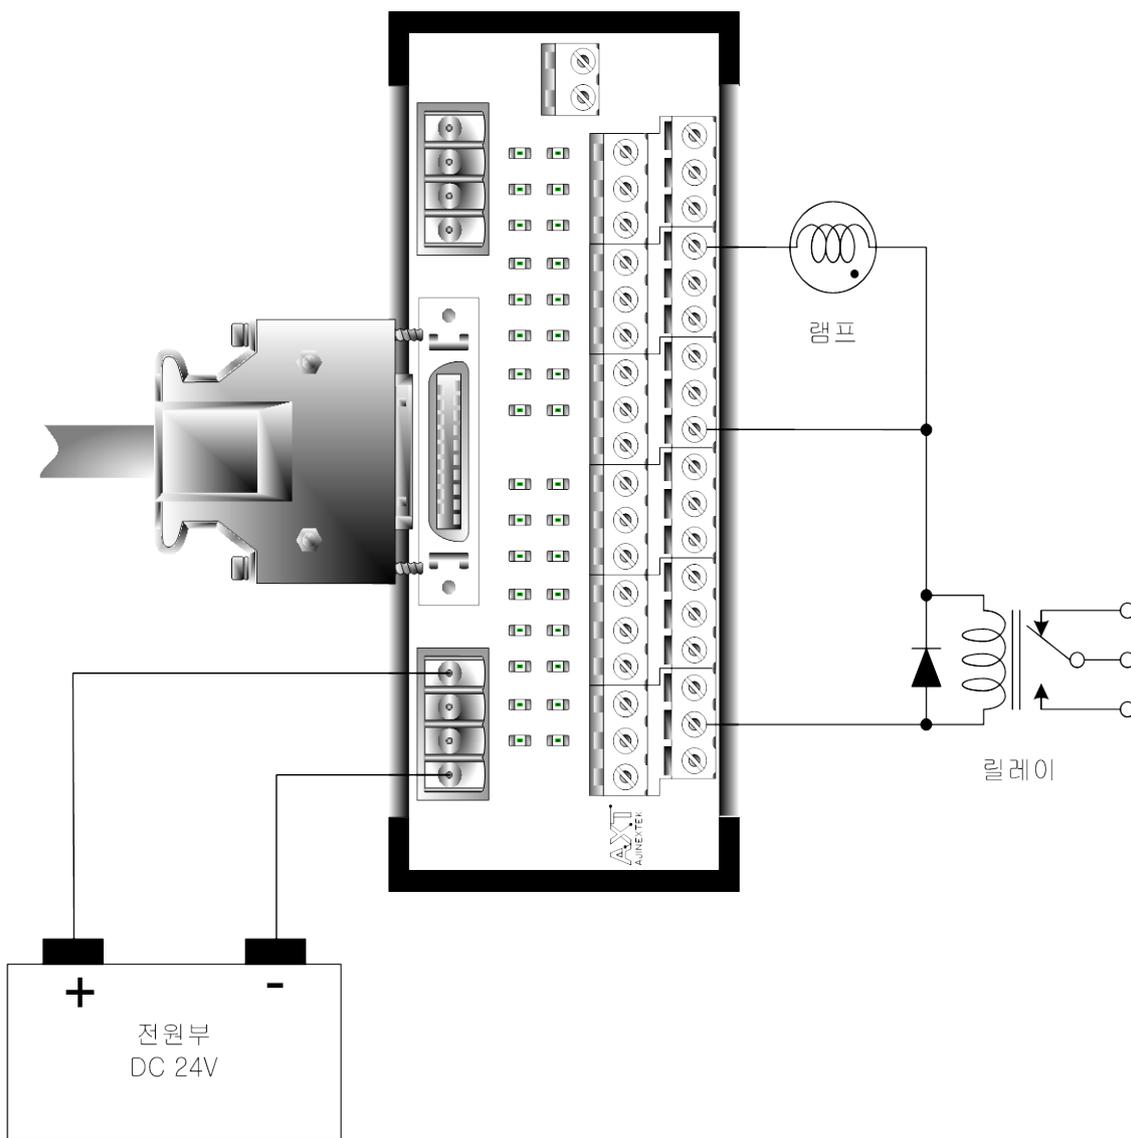


그림 18. APC-EO36 단자대를 이용한 기본 구성

그림 18은 APC-EO36 단자대와 부품간의 결선도를 나타내고 있다. 램프는 PORT2 – OUT4에 연결되고, 릴레이는 PORT1 – IN0에 연결되어 있다. APC-EO36 단자대는 외부에 전원 커넥터가 2개 있어 단자대가 많이 사용될 경우에는 유용(chain)하게 사용할 수 있다. 그리고 출력 전류는 핀 하나 당 최대 500mA까지 흘릴 수 있다. 출력은 싱크(부 논리)로 작동한다.

6. 주문정보(Family)

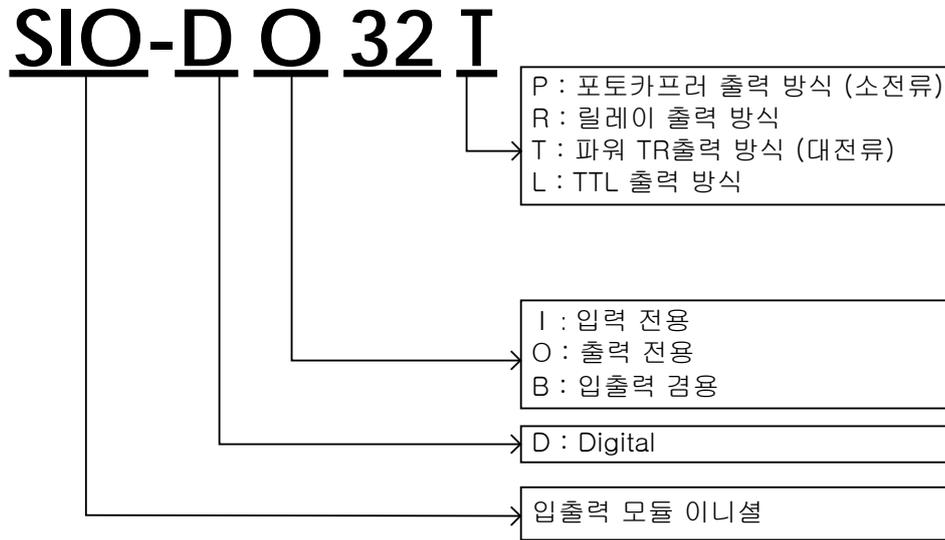


그림 19. AnyDIO Series 모델명 읽는 방법

표 8. AnyDIO모듈의 제품군

제품군	설명
SIO-DI32	(집중형)32점 디지털 입력 모듈
SIO-DO32P	(집중형)32점 디지털 출력 모듈
SIO-DB32P	(집중형)16점 디지털 출력/ 16점 디지털 입력, 파워TR 출력

이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다.

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다.